



EDINTEC S.R.L. Viale Umbria, 24 20090 Pieve Emanuele (MI) Tel. 02 91988336

www.gladiusnet.it - sales@gladiusnet.it

DOMOTEC SRL - Lungo Dora Liguria, 58 - I - 10143 TORINO (ITALY)

TEL. 011.738.11.98 r.a. - Fax 011.733.197

internet:http://www.domotec.it e-mail_domotec@domotec.it

MICRAPRO

R2.1

Guida alla Installazione Nuove prestazioni e compatibilità indicate alla pagina seguente

SOMMARIO


		Pag.
1.	VISIONE DELL'INSIEME	3
2.	ORGANI DI COMANDO COMPATIBILI	3
3.	MODELLI DISPONIBILI	4
	3.1 CENTRALE CON LE DI SEGNALAZIONE	4
	3.2 CENTRALE SENZA LED DI SEGNALAZIONE	4
	3.3 MICRAPRO/16 IN CONTENITORE METALLICO	4
4	MORSETTIERE	5
5.	PREDISPOSIZIONE DEI PONTICELLI	
6.	COME COLLEGARE ISENSORI	7
	6.1 COLLEGAMENTOSENSORIBILANCIATI	7
	6.2 COLLEGAMENTOMICROCONTATTI	
	6.3 COLLEGAMENTOINGRESSOTECNICO	
7.	COLLEGAMENTO SIRENE	7
8.	CHIAVEDIEMERGENZADCE01	8
9.	COLLEGAMENTOATTIVATORI	9
	9.1 INSERITORIDLT100	
	9.2 TASTIERA A LEDDTS04	9
	9.3 TASTIERA A DISPLAY DTS08-R2	
10.	COLLEGAMENTO COMBINATORI	
11.	GUIDAALL'USOPERL'UTENTE	
	11.1 ATTIVAZIONE DA INSERITORE CON CHIAVE	
	11.2 ATTIVAZIONE CON TASTIERA A LED DTS04	
	11.3 ATTIVAZIONE CON TASTIERA A DISPALY DTS08-R2	
	11.4 DISATTIVAZIONE DELLA CENTRALE	
	11.5 SEGNALAZIONI DI CENTRALE	
	11.6 TABELLA DEI SENSORI INSTALLATI	12

Prestazioni disponibili con la nuova versione R2.1


- 1) Memorizzazione di 250 eventi nel file Storico
- 2) Inserimento in memoria eventi del numero del codice identificativo della chiave che ha effettuato l'attivazione e la disattivazione dell'impianto
- 3) Opzione nuovo tipo di Bilanciamento degli Ingressi (vedere Pag. 6 e 7)
- Aggiunta di un morsetto per l'uscita ON che rappresenta l'OR dell'attivazione delle zone della centrale
- 5) Aggiunta di un morsetto "L" per l'uscita della tensione fornita dall'alimentatore, utile per portare all'eventuale combinatore la segnalazione di mancanza rete
- 6) Aggiunta di un pulsante di **RESET** utile per riavviare la centrale a seguito di eventuali blocchi ed indispensabile al passaggio da un tipo di blanciamento all'altro

Compatibilità

- 1) Solo la versione **R2** della Tastiera **DTS08** è completamente compatibile con la centrale
- 2) La tastiera **DTS04** rimane completamente compatibile
- 3) Solo la nuova versione **3.0** del software per la programmazione con **P.C.** può essere utilizzata

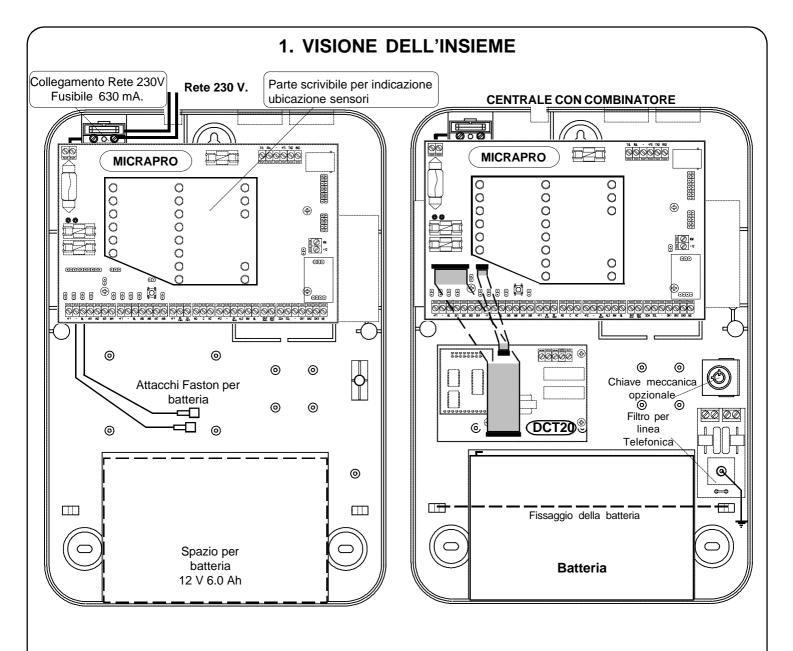



2. ORGANI DI COMANDO COMPATIBILI

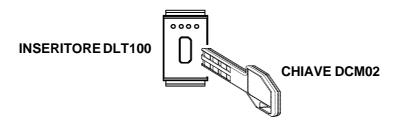

TASTIERA LED DTS04

TASTIERA A DISPLAY DTS08-R2

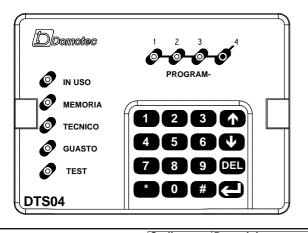

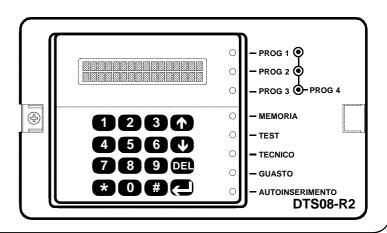


3. MODELLI DISPONIBILI

3.1 MICRAPRO - CENTRALE CON LED DI SEGNALAZIONE

E' la versione con le indicazioni a led illustrate nella pagina che segue.

DATI TECNICI

DATITECNICI	
Tensione nom. d'alimentazione	. 230V 50 Hz
Tensione nom. dell'alimentatore	13.8 V
Corrente d'uscita dell'alimentore	1000 mA
Tensione di funz. Centrale	10.5 V-14.5 V
Consumo a riposo OFF	100 mA
Consumo a riposo ON	. 140 mA
Consumo massimo in allarme	1.70 mA
Alloggiamento batteria	12V 6Ah
Dimensioni (LxAxP) m/m	. 231x336x73
Peso (senza batteria)	1,45 Kg

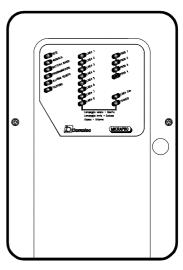


3.2 MICRAPRO/E - CENTRALE SENZA LED DI SEGNALAZIONE

E' una versione priva di segnalazioni (con il solo led di rete). Può essere utilizzata quando installata in luoghi ove è impossibile o scomoda la consultazione delle indicazioni di facciata. La tastiera **DTS08-R2** fornirà tutte le informazioni utili.

DATI TECNICI

Tensione nom. d'alimentazione	230V 50 Hz
Tensione nom. dell'alimentatore	13.8 V
Consumo a riposo OFF	100 mA
Consumo a riposo ON	130 mA
Consumo massimo in allarme	150 mA
Alloggiamento batteria	12V 6Ah
Dimensioni (LxAxP) m/m	231x336x73
Peso (senza batteria)	1,45 Kg

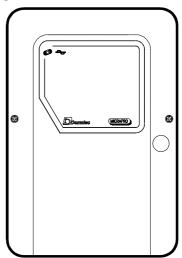



3.3 MICRAPRO/16 - CENTRALE IN CONTENITORE METALLICO

E' una versione in contenitore metallico espandibile a 16 ingressi con modulo **DSI98**, con alimentatore da 2 A e batteria da 15 Ah. E' presente il solo led di rete.


DATI TECNICI


Tensione nom. d'alimentazione	230V 50 Hz
Tensione nom. dell'alimentatore	13.8 V
Corrente d'uscita dell'alimentatore	2000 mA
Consumo a riposo OFF	100 mA
Consumo a riposo ON	130 mA
Consumo massimo in allarme	170 mA
Alloggiamento batteria	12V 15Ah
Dimensioni (LxAxP) m/m	320x420x90
Peso (senza batteria)	4,00 Kg

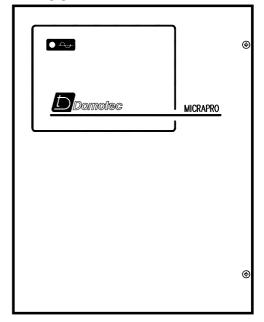

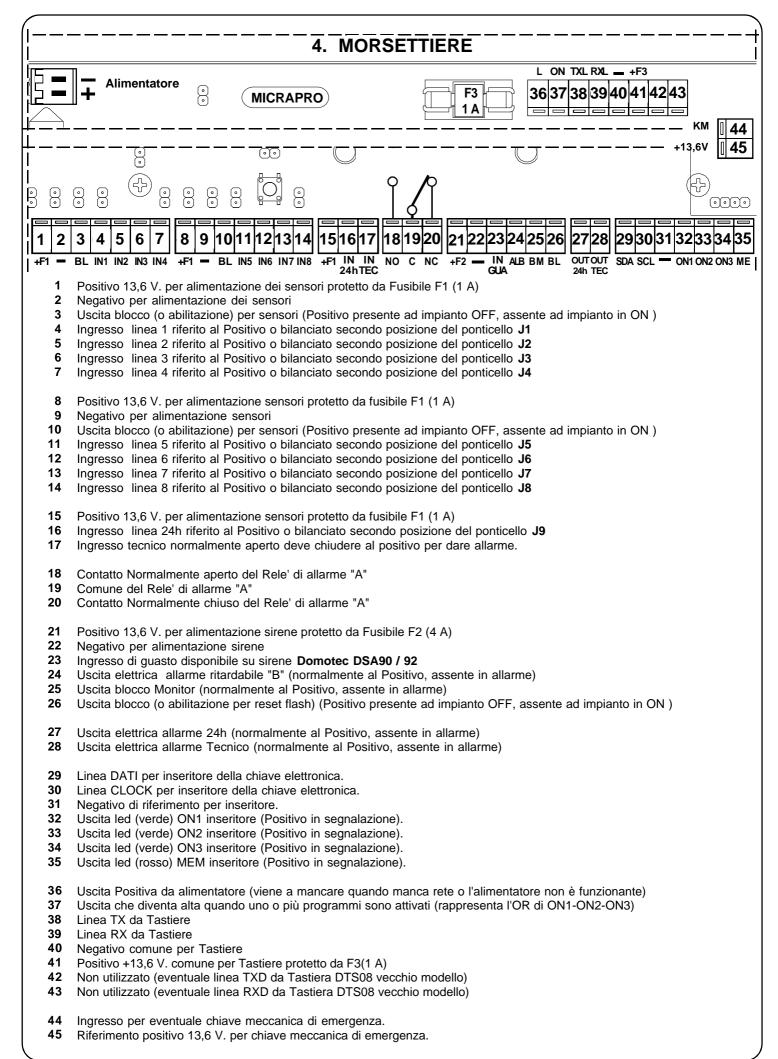

5. PREDISPOSIZIONE PONTICELLI

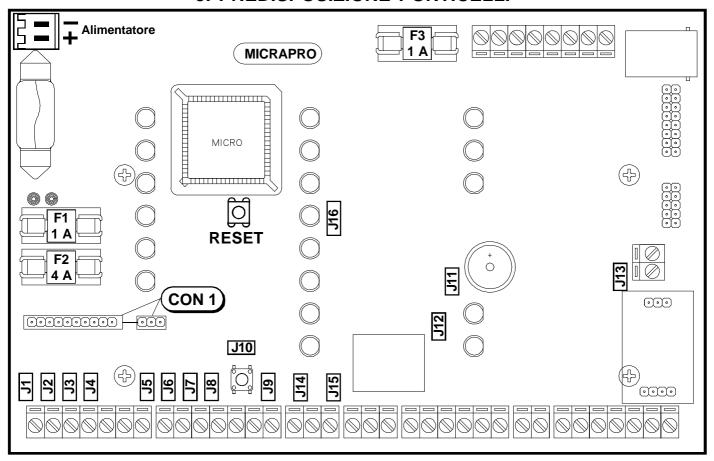

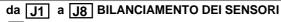

APERTO per sensore relativo non bilanciato

CHIUSO per sensore relativo bilanciato

J9 BILANCIAMENTO LINEA 24h

APERTO per 24h non bilanciato

CHIUSO per 24h bilanciato

J10 ABILITAZIONE DEL TAMPER ANTIMANOMISSIONE

CHIUSO durante la programmazione e la manutenzione

APERTO ALLA CHIUSURA DEL COPERCHIO
DELLA CENTRALE

J11 COMANDO DEL BUZZER

◆ ■ CHIUSO Buzzer funzionante
■ APERTO Buzzer escluso

TEST DEL COMBINATORE

◆ CHIUSO Condizione normale

APERTO Apre l'ingresso IN1 del combinatore e ne consente il TEST (con centrale in Test oppure aprendo J14 o J15)

= Programmazione di fabbrica

J13 COMANDO PER PROGRAMMAZIONE E BLOCCO

CHIUSO Porta la centrale in OFF per il blocco e la programmazione della stessa

APERTO Porta la centrale in condizioni di lavoro.

J14 BLOCCOTRASMISSIONE DIGITALE (DCT20)

♠ ☐ APERTO Trasmissione Digitale abilitataCHIUSO Trasmissione Digitale bloccata

J15 BLOCCOTRASMISSIONE FONIA (per DCT20)

APERTO Trasmissione in Fonia abilitata

CHIUSO Trasmissione in Fonia bloccata

J16 BILANCIAMENTOINGRESSI

ALTO


Per sensori non bilanciati
vecchio sistema utilizzato su precedenti
centrali MICRAPRO


BASSO Per sensori bilanciati secondo nuovo tipo di bilanciamento per MICRAPRO R2.1


NOTA


Dopo aver spostato il Ponticello **J16** per cambiare il tipo di bilanciamento è indispensabile premere il pulsante di **RESET**.


	Descrizione Centrale Domotec MICRAPRO-R2.1 Inst_It	Versione 3.0	Del 09/99
	•		

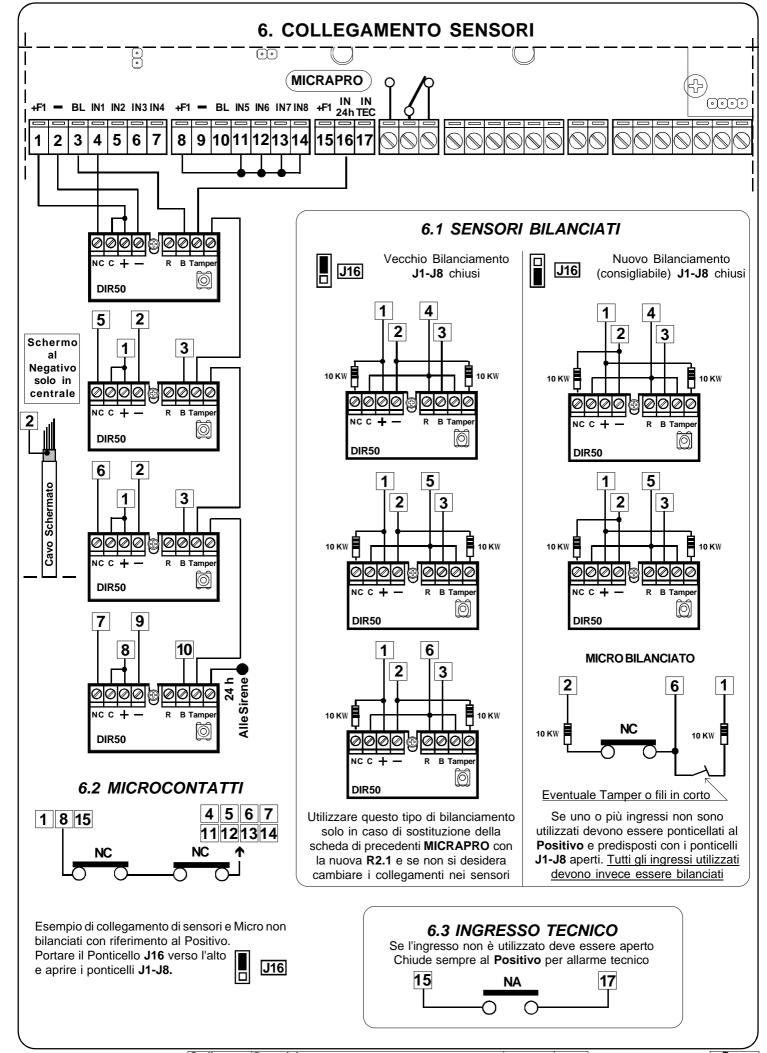


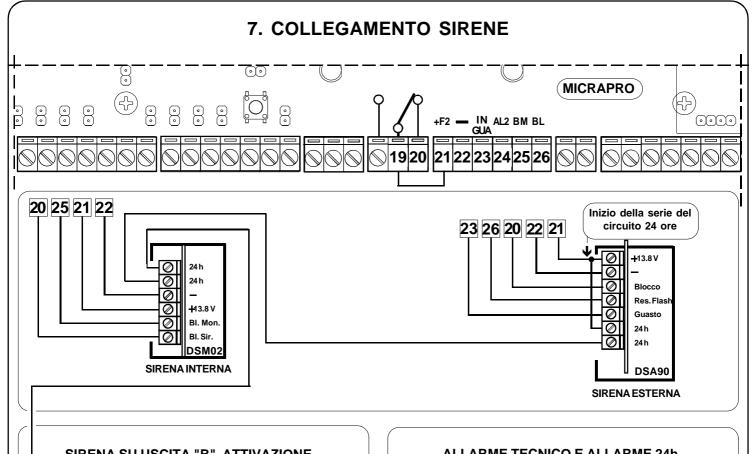

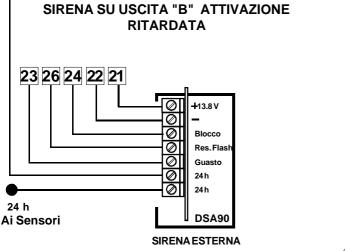


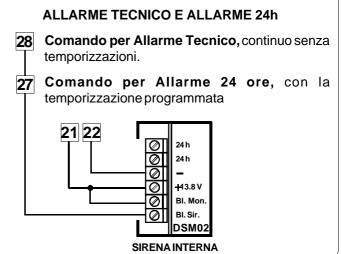

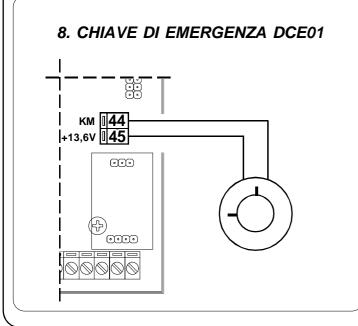


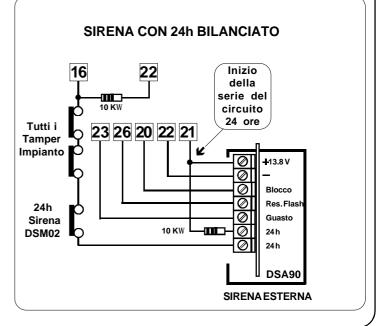

9. COLLEGAMENTO ATTIVATORI

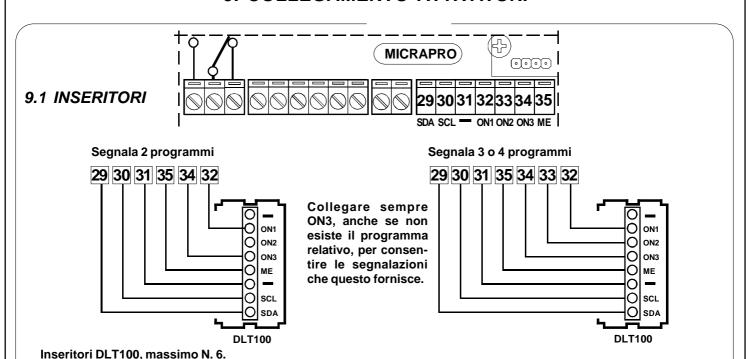

Per distanze inferiori ai 30 mt. usare cavo da 0,22, per distanze superiori (massimo 300 mt.) usare cavo da 0,50 per il Negativo 28 ed SCL 27

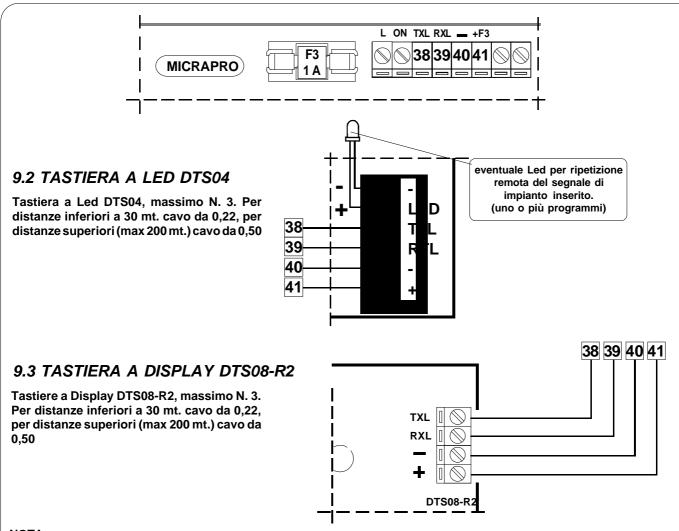


NOTA:

Possono coesistere massimo 4 tastiere (DTS04 - DTS08-R2).

Il cavo di collegamento può essere comune a più tastiere, vale comunque la regola che la distanza dalla centrale (lunghezza del filo) non deve superare i 200 mt. per ognuna di esse

Codice	Descrizione	Versione	Del
IST102002	Centrale Domotec MICRAPRO-R2.1 Inst_It	3.0	09/99



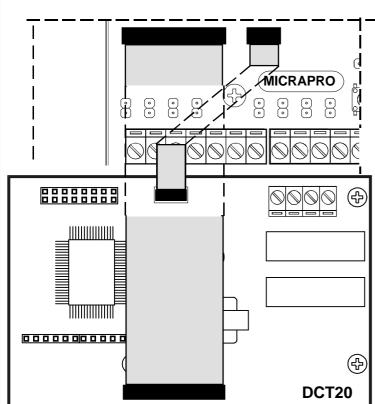

BLOCCOTRASMISSIONEDIGITALEADIMPIANTODISATTIVATO

- J14 APERTO Trasmissione Digitale abilitata
- J14 CHIUSO Trasmissione Digitale bloccata

BLOCCOTRASMISSIONE FONIA AD IMPIANTO DISATTIVATO

- J15 APERTO Trasmissione Fonia abilitata
- J15 CHIUSO Trasmissione Fonia bloccata

= Programmazione di fabbrica

Il combinatore **DCT20** fornisce automaticamente le segnalazioni di:


MANCANZA RETE 230 V (Canale 4) BATTERIA BASSA (Canale 3)

L'Ingresso 1 del combinatore è interconnesso all'uscita "B" (ritardabile) della centrale e L'Ingresso 2 all'uscita Tecnica.

Vedere Pag. 6 (J12) per il TEST del combinatore

Il combinatore **DCT22** può fornire la sola segnalazione di **MANCANZA RETE 230 V**

Per ottenere la stessa fare un ponticello tra il morsetto **36** della centrale ed il morsetto indicato "L" del combinatore.

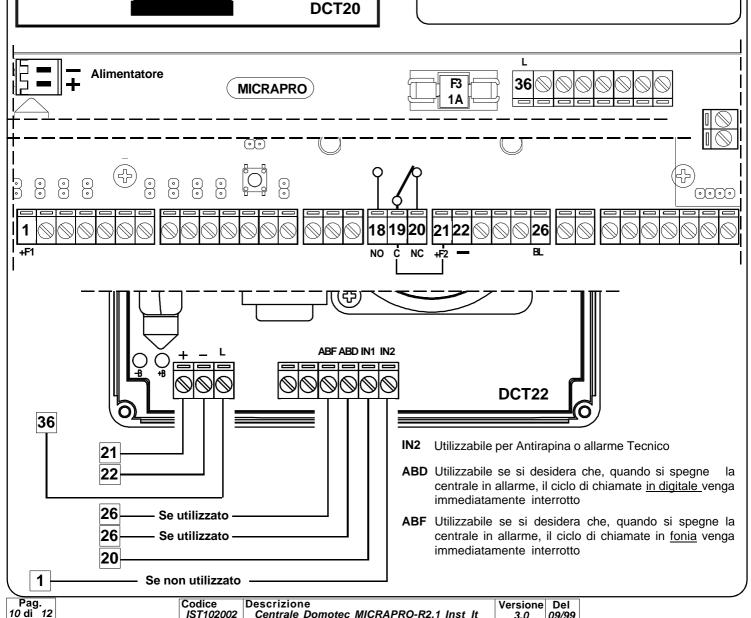




MICRAPRO

11. GUIDA ALL'USO PER L'UTENTE

11.1 ATTIVAZIONE DA INSERITORE CON CHIAVE


Inserire e disinserire successivamente la chiave nell'inseritore fino ad ottenere l'accensione del led relativo al programma che si desidera attivare.

programma one	or accident attivare.
Programma 1	
Programma 2	
Programma 3	
Programma 4	

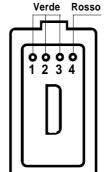

Led 1 Led 2 Led 3 Led 1-2-3	acceso = Programma 1 attivato acceso = Programma 2 attivato acceso = Programma 3 attivato 3 accesi = Programma 4 attivato		
Led 4	acceso= Impianto andato in allarme = Anomalia impianto		
Led 4	lampeggiante = Mancanza rete 230 V		
Led 3 lampeggiante veloce= linea aperta Led 3 lampeggiante lento= ingresso escluso			

11.2 ATTIVAZIONE DA TASTIERA A LED DTS04

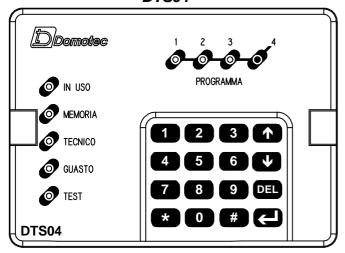

Digitare poi il codice del programma di attivazione ed infine confermare digitando .

Se una chiave è predisposta per agire ciclicamente su più programmi o combinazioni di questi premendo successivamente più volte il tasto * si ottiene l'attivazione ciclica come programmato.

La stessa procedura deve essere seguita per disattivare un

I led 1-2-3 con la loro accensione indicano quale o quali programmi sono attivati (se tutti 3 sono accesi è attivo il programma 4).

Led IN USO acceso = Tasto premuto


Led MEMORIA acceso = Impianto andato in allarme

Led TECNICO acceso = Si è verificato allarme tecnico

Led GUASTO acceso = Anomalia di tastiera o centrale

Led TEST acceso = Stato di test della centrale

11.3 ATTIVAZIONE DA TASTIERA CON DISPLAY DTS08-R2

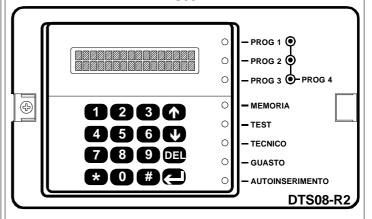

Digitare poi il codice del programma di attivazione ed infine confermare digitando .

Se una chiave è predisposta per agire ciclicamente su più programmi o combinazioni di questi premendo successivamente più volte il tasto si ottiene l'attivazione ciclica come programmato.

La stessa procedura deve essere seguita per disattivare un programma.

I led 1-2-3 con la loro accensione indicano quale o quali programmi sono attivati (se tutti 3 sono accesi è attivo il programma 4).

Led **MEMORIA** acceso= Impianto andato in allarme

Led **TEST** acceso=Stato di test della centrale

Led **TECNICO** acceso= Si è verificato allarme tecnico

Led **GUASTO** acceso= Anomalia di tastiera o centrale

Led **AUTOINSERIM**....= Attivazione automatica in corso

11.4 DISATTIVAZIONE DELLA CENTRALE

La disattivazione della centrale, qualsiasi sia il programma attivo, viene effettuata con il primo passo della chiave o, nel caso delle tastiere, alla prima pressione del tasto dopo aver introdotto il codice con la stessa procedura dell'attivazione.


NOTE

programma.

Ogni tasto digitato provoca un breve suono del buzzer interno alla tastiera.

La centrale si attiva 6 secondi dopo l'accensione del Led del programma scelto, per evitare allarmi improprii effettuare l'operazione di attivazione entro questo tempo.

11.5 SEGNALAZIONI DI CENTRALE

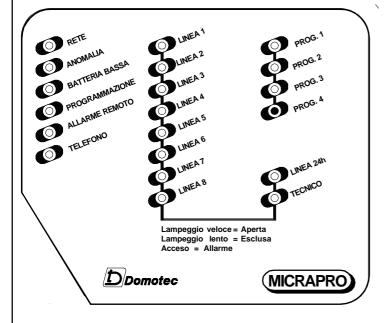

Programma 1 attivato

---Led Prog. 1 acceso

Programma 2 attivato

---Led Prog. 2 acceso

Programma 3 attivato

---Led Prog. 3 acceso

Programma 4 attivato

---Led Prog. 1+Prog. 2+Prog. 3 accesi

---Led Prog. 3 lampeggia

lento per ingressi esclusi (da 1 a 8 e 24h) veloce per ingressi aperti (da 1 a 8 e 24h)

Rete	Acceso	Prese	enza della tensione di rete
	Spento	Mano	canza della tensione di rete
Anomalia	Acceso	Per a	nomalia della Centrale
	Spento	Centi	rale O.K.
Batt. bassa	Acceso	Tens	ione della batt. bassa
	Spento	Tens	ione della batt. OK
Programmaz.	Acceso	Cent	rale in programmazione
	Spento	Centi	rale operativa
	Lampeg.	Prog	rammazione chiavi
Telefono	Acceso	Com	unicaz. telefonica in corso
Led Linea 1	Acceso		Linea con allarme avvenuto
	Lamp. len	nto	Linea esclusa
	Lamp. Ve		Linea aperta
Led Linea 2 - 8	-		·
Led Linea 24h	Acceso		Linea aperta
	Lamp. len	nto	Linea esclusa
Led Tecnico	Acceso		Ingresso in allarme

NOTA

Quando il led MEMORIA (delle tastiere o quello Rosso dell'inseritore) è acceso ciò significa che la centrale ha segnalato uno o più allarmi. Se si dispone della tastiera a display si vedranno alternativamente le indicazioni degli ingressi che hanno generato gli allarmi (gli ultimi 4).

I led di memoria di allarme delle linee presenti sulla centrale si spengono solo alla successiva riattivazione dell'impianto. Nello stesso modo si comportano i led di memoria per la linea 24h e per l'ingresso tecnico.

11.6 TABELLA DEI SENSORI INSTALLATI

N. Sensore	Tipo Sensore	Ubicazione	Si attiva con il Progr. N.
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			

Pag.	Codice	Descrizione	Versione	Del
12 di 12	IST102002	Centrale Domotec MICRAPRO-R2.1 Inst_It	3.0	09/99